

Kort bruksanvisning för Stroms Grip-Guide

Enkel och kort bruksanvisningen för den utan förkunskaper. Mer detaljerad med bilder och förklarande text, se den långa bruksanvisningen eller gå in på www.stroms.biz.

- A. Rita streck på lång och ringfingret. Rita på första leden för fingertipp eller andra leden för konventionellt grepp.
- B. Filma med din telefon då du viker in och sträcker ut fingrarna så mycket det går. Detta för att kunna avgöra dina fingras böjlighet. Fortsätt filma alla punkter så slipper du fundera på att skriva upp måtten. Allt syns på filmen.
- C. Rätt storlek på lång och ringfingret är när du enkelt utan motstånd får ner respektive finger till strecket.
- D. Rätt storlek på tummen är den storlek där du utan motstånd får i tummen.
- E. Längd mäter du från innersta av tumvecket och när du lägger fingrarna längs den svängda delen på Grip-Guide där de röda måttstrecken finns. Tummen ska vara längs den raka kanten, fingrarna och handen ska ha kontakt med Grip-Guides rundade del när fingrarna sträcks ut. Placera det gröna strecket på Grip-Guide längst inne i tumvecket. Rita gärna ett kryss inne i tumvecket för enklare kunna sikta med det gröna strecket och mäta fingrarnas längd längs den röda skalan.
- F. Sista du gör innan du skickar filmen till din klotborrhare, är att rita två sträck på tummen ömse Grip-Guide när du håller den mellan lång och ringfinger.

Kort bruksanvisningen till en utbildad klotborrhare. Läs den korta bruksanvisningen ovan, se på filmen och översätt till den borrhingsmetod du brukar använda. Behöver du mer utbildning, kontakta www.stroms.biz

Lycka till hälsa Anders Ström, Ströms Bowlingshop.

Lång bruksanvisning för Stroms Grip-Guide

Filma med telefon när du provar dina fingrar i Grip-Guide. Filma alla moment från B till G så slipper du lära dig och fundera på vad de olika måtten står för. Din klotbörare vet och ser på filmen vad det är.

A. Rita hjälplinjer.



Använd bläckpenna eller tunn tuschpenna. Rita raka streck, lättare med linjal eller Grip-Guide kanten. Rita streck vid både första och andra leden på fingrarna. Rita ett streck längs de bägge fingrarna, både på sidan och på insidan. Dra streck på bägge sidor längs tummen där tummen är som bredast. Om du har valkar eller knutor på fingrar och tummen, markera de extra med en rund ring.

B. Filma när du sträcker ut och bockar in fingrar och tumme så mycket som möjligt. Detta gör att en utbildad klotbörare rätt kan anpassa dina vinklar i hålen som är en kombination av dina fingrars böjlighet och längden mellan tummen och fingrarna.

C1. KONVENTIONELLT. Utprovning av storlek på ring och långfingret, konventionellt-grepp.




Rita streck på den andra leden. Prova på Stroms Grip-Guide tills den storlek där du utan problem kan stoppa ner fingret tills strecket når plexiglasets. Det ska gå lätt, det ska inte ta emot och fingret ska utan problem komma ända in till linjen du har ritat på andra leden. Om du trycker, så ska du kunna passera linje med någon mm. Beror lite på hur kraftiga dina leder är. Men fram till linjen ska det gå lätt. Gör detta på både ring och långfingret. Fota eller filma (bäst) eller skriv upp storleken.



C2. FINGERTIPP. Utprovning av storlek på ring och långfingret, fingertipp-grepp.




Rita streck på den första leden. Prova på Stroms Grip-Guide tills den storlek där du utan problem kan stoppa ner fingret tills strecket når plexiglasets. Det ska gå lätt, det ska inte ta emot och fingret ska utan problem komma ända in till linjen du har ritat på första leden. Om du trycker så ska du kunna passera linje med någon mm. Gör detta på både ring och långfingret. Fota eller filma (bäst) eller skriv upp storleken.

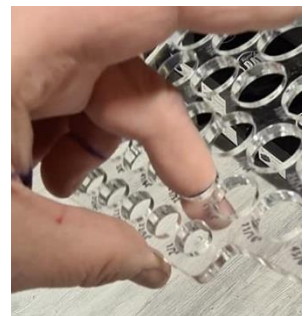

D. KONVENTIONELLT och FINGERTIPP. Storlek på tummen.



Samma på fingertipp och konventionellt. Leta upp storlek där du utan problem och helt utan motstånd kan få igenom tummen. Vänd mätaren 90 grader. Då ska du med motstånd kunna få i tummen pga att hålet är ovalt och smalare när du vänt ovaliteten "fel". Du har rätt storlek om det går lätt då hålets ovalitet motsvarar tummens, men med visst motstånd då du vänt mätaren 90 grader. Filma (bäst) eller skriv upp denna tumstorlek. Filmar du behöver du bara skicka filmen och helt strunta i att skriva upp några mått.

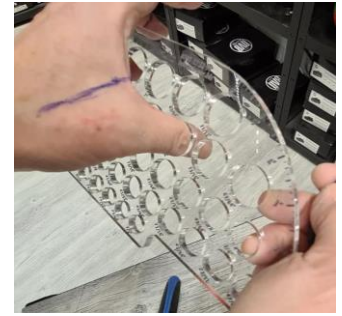


E. LÄNGD

Samma procedur till konventionellt och fingertipp, men med den skillnaden att man mäter till första ledens streck vid fingertipp och andra ledens streck vid konventionellt. Mät längd till både lång och ringfingret.

Förberedelser. Rita ett plus (+) längst inne i tumvecket. Ena strecket i pluset är parallellt med pek och tummen då du håller ihop dessa fingrar kring mätare. Det andra strecket i pluset, ritas på insidan som följer tummen och pekfingret. Detta plus, som rätt placerat finns längst inne i tumvecket, är det du utgår ifrån och mäter längden till långfingret och ringfingret.



Mätaren ska ligga emot handen ut till resp finger. Det gröna nollhacket på Grip-Guide, ska vara i pluset längst inne i tumvecket och fingrarna utsträckta längs Stroms Grip-Guides kortsida så du kan läsa av, eller bäst, filma, längden till lång och ringfingret. Tummen längs kanten och sträck ut fingrarna. Stroms Grip-Guides rundade kortsida ska ha kontakt med handens insida hela vägen, ingen luft emellan Grip-Guiden och handen. Filma. Längden mäts i tum. Varje streck mellan tum är $1/8$ delar. Så strecket mellan 4 och 5 är $4 \frac{4}{8}$, dvs $4 \frac{1}{2}$. Som sagt, fotar eller filmar du behöver du inte kunna mäta i tum.

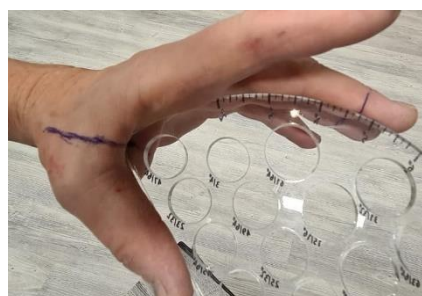

F. Tummens ovala borrhingsvinkel.

Sätt den gröna nollpunkts strecket på samma sätt som du gjorde när du mätte längden. Dvs sätt den längst in i tumvecket där du har ritat ett kryss. Grip-Guide ska du nu ha mellan lång och ringfingret. Rita längs de bägge sidorna på Grip-Guiden.



Du har nu två streck inne på tummen. På filmen du skickar så ska du röra tummen så både dessa streck och strecken längs tummen bredaste sida syns. Då kan din klotborrhare lätt räkna ut vinkeln på din tumme.

Du är nu klar!

Skicka filmen till din klotborrhare så kommer du snart ha ett klot som passar din hand perfekt.

Slutsats och några ord till klotborrharen som ska översätta kundens film.

Filmen du får från kunden innehåller allt du behöver veta. Nu kan du översätta till den borrhingsmetod du använder. Behöver du extra hjälp finns ett tilläggsprogram för professionella klotborrhare här.

Genom att ha ritat på både första och andra leden kommer du ha både mått som kan användas till konventionellt, tvåhands eller fingertipp. Dvs om kunden först vill ha konventionellt och sen vill ha fingertipp behöver du inte ta nya mått. Allt finns redan på filmen kunden skickat dig. Har kunden följt instruktionerna så kan du även i framtiden göra tvåhands och semitipp mfl exotiska grepp. Du har alla instruktioner som behövs för alla typer av grepp.

Behöver du vidareutbilda dig eller få tag i omvandlingstabell för borrhning av rätt vinklar, ovalitet och andra tips finns extra utbildning att få via www.stroms.biz